



Esempio montaggio Profilo-Morsetto

Componenti:

- Morsetto MPC/MPT (qualsiasi modello) → nell'esempio MPC-P50
- Profilo (qualsiasi modello) → nell'esempio EASY TECH 320

Immagini componenti:



Fasi montaggio:

Fase 1) Posizionare il pannello Fotovoltaico adagiandolo sul profilo scelto (il lato del modulo FV scelto per l'ancoraggio deve essere ortogonale alla direzione del profilo)


Fase 2) posizionare il morsetto ed il profilo come segue:



ORBIS ITALIA S.p.A
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de' Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it
info@orbisitalia.it





Fase 3) Ruotare le piastrina o iniziare a serrare fino a quando la piastrina non si posiziona come segue

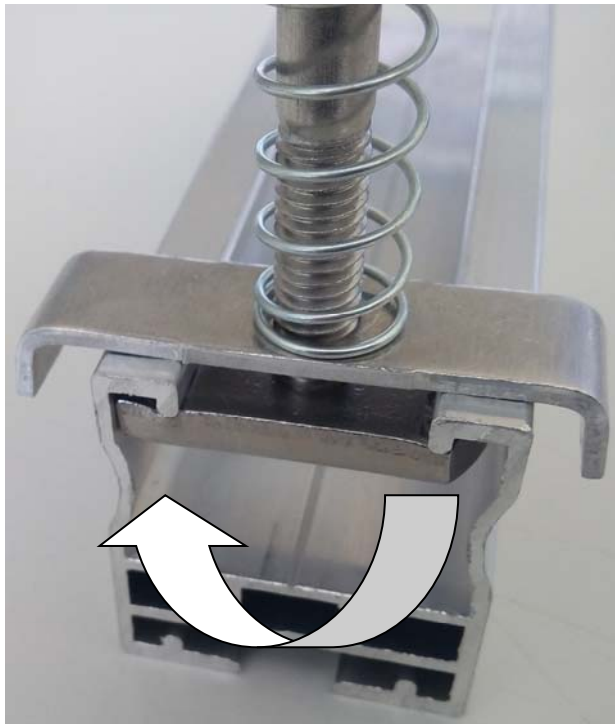

Fase 4) Completare il serraggio modulo

Schematizzazione posizionamento modulo:

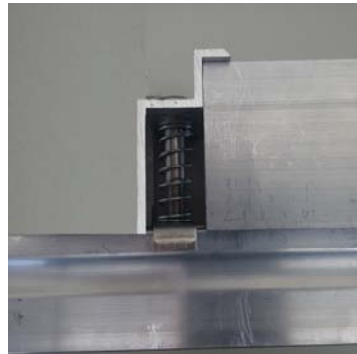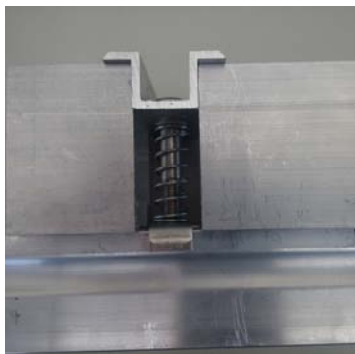

NB:

- Nell'esempio è stata privilegiata la vista relativa ad UN SOLO punto di ancoraggio Morsetto-Profilo (normalmente i punti di ancoraggio sono 4 e disposti come da indicazioni del costruttore del modulo FV) mentre la posa del modulo è lasciata all'operatore in relazione al tipo di impianto
- Il sistema descritto è indipendente dal tipo di Morsetto (centrale o terminale) e profilo ORBIS usato.



ORBIS ITALIA S.p.A
Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de' Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54
Fax: +39 02 95 20 046
www.orbisitalia.it
info@orbisitalia.it